

Link do produktu: <https://expeditioncases.pl/adapter-mocujacy-kufry-do-stelazy-givi-sw-motech-p-133.html>



Adapter mocujący kufry do stelaży GIVI / SW motech

Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	25 maj 2025
Czas wysyłki	5 dni
Producent	ExpeditionCases

Opis produktu

Komplet Przejściówek mocujących kufer aluminiowy do stelaży givi z systemem monokey, outback oraz SW motech PRO. Daje się zamocować tylko w przypadku płaskich ramek (bez podcięcia na tłumik). Nie pasuje do plastikowych płyt pod kufry centralne. W celu zamocowania należy odkręcić z ramki stelaża górny aluminiowy uchwyt i dolne grzybki. W powstałe otwory instalujemy główny element adaptera i zakładamy kufer nasuwając go od góry. Śruby w komplecie.

Do sterowania mocowaniem wykorzystuje się gałkę ukrytą wewnątrz kufra. W celu zdjęcia należy ją odkręcić i odblokować tym samym możliwość wysunięcia kufra do góry.

Elementy mocowań są kompatybilne z systemem stosowanym w naszych kufrach Expedition Cases. Do ich wymiany wymagana jest nitownica.

Bardzo wytrzymały sposób mocowania. Dają możliwość adaptacji kufrów do wszystkich stelaży z systemem monokey bez wycięcia na tłumik (płaska ramka)


Cena dotyczy kompletu na dwa kufry.

Dane techniczne:

materiał: element mocowany na kufrze stal 2 mm malowana proszkowo, element dokręcany do ramki stelaża - stal 3mm malowana proszkowo
waga: 1,5kg
rozmiar 300x200 mm

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi adapterów monokey kufrów: Expedition Cases

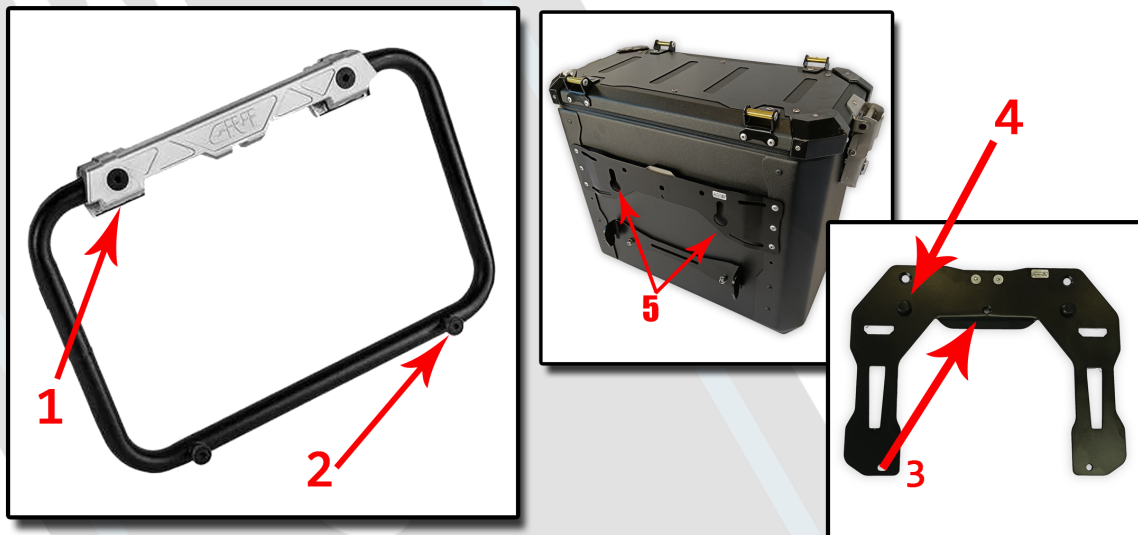

1) z oryginalnej ramki stelaża GIVI odkręcamy górny aluminiowy, pojedynczy uchwyt (Monokey) lub listwę (Outback - na zdjęciu) i dolne grzybki uzyskując tym sposobem płaską ramkę (aluminiowa listwa numer 1, dolne grzybki numer 2) otwory w ramce typu monokey znajdują się w centralnej części pod aluminiową listwą numer 1)

2) w miejsce powstałych otworów (numer 1 i 2) przykładamy i dokręcamy adapter. W przypadku systemu Monokey z centralnie umieszczonym uchwytem stosujemy dodatkowe podkłaki pomiędzy adapterem a stelażem - na śrubach M6. Drugi komplet instalujemy pod nakrętki).

3) Upewnij się, po dokręceniu adaptera, ten tworzył płaską powierzchnię.

4) wykręcamy z adaptera plastikowe pokrętła (numer 3) i nasuwamy kufry od góry celując wystającymi grzybkami (z adaptera dokręconego do stelaża, numer 4) w otwory w mocowaniu na kufrze (numer 5). Dolne mocowanie powinno chwycić za trapezowe wycięcia adaptera.

5) dociskamy kufer do dołu upewniając się, że otwór w środku kufra licuje się z otworem w adapterze, a dolny uchwyt chwycił za wycięcia w adapterze.

5) dokręcamy pokrętło (numer 3) od wewnątrz kufra (stosując szeroką podkładkę 6 cm) uniemożliwiając tym samym wysunięcie się kufra do góry. Pokrętło dokręcamy do wyraźnego oporu.

Kontroluj możliwie często stan dokręcenia poręteł mocujących i ogólny stan mechaniczny kufrów, płyty kufra centralnego, stelaża i mocowań. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Uszkodzone lub budzące wątpliwości elementy należy wymienić na nowe.

