

Link do produktu: <https://expeditioncases.pl/adapter-mocujacy-kufry-do-stelazy-givi-sw-motech-p-133.html>



## Adapter mocujący kufry do stelaży GIVI / SW motocykli

Cena brutto	<b>399,00 zł</b>
Cena netto	<b>324,39 zł</b>
Dostępność	<b>Wysyłka do 14 dni</b>
Czas wysyłki	<b>WYSYŁKA do 14 dni.</b>
Producent	<b>ExpeditionCases</b>

### Opis produktu

Komplet Przejściówek mocujących kufer aluminiowy do stelaży givi z systemem monokey, outback oraz SW motocykli PRO. Daje się zamocować tylko w przypadku płaskich ramek (bez podcięcia na tłumik). Nie pasuje do plastikowych płyt pod kufry centralne. W celu zamocowania należy odkręcić z ramki stelaża górny aluminiowy uchwyt i dolne grzybki. W powstałe otwory instalujemy główny element adaptera i zakładamy kufer nasuwając go od góry. Śruby w komplecie.

Do sterowania mocowaniem wykorzystuje się gałkę ukrytą wewnątrz kufra. W celu zdjęcia należy ją odkręcić i odblokować tym samym możliwość wysunięcia kufra do góry.

Elementy mocowań są kompatybilne z systemem stosowanym w naszych kufrach Expedition Cases. Do ich wymiany wymagana jest nitownica.

Bardzo wytrzymały sposób mocowania. Dają możliwość adaptacji kufrów do wszystkich stelaży z systemem monokey bez wycięcia na tłumik (płaska ramka)

Cena dotyczy kompletu na dwa kufry (adaptery + mocowania na kufer).

#### Dane techniczne:

materiał: element mocowany na kufrze stal 2 mm malowana proszkowo, element dokręcany do ramki stelaża - stal 3mm malowana proszkowo  
waga: 1,5kg  
rozmiar 300x200 mm

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:


**Asymetria:** brak

### Instrukcja obsługi



Zeskanuj kod  
QR dla lepszej  
jakości obrazu

## Instrukcja obsługi adapterów kufrów: Expedition Cases

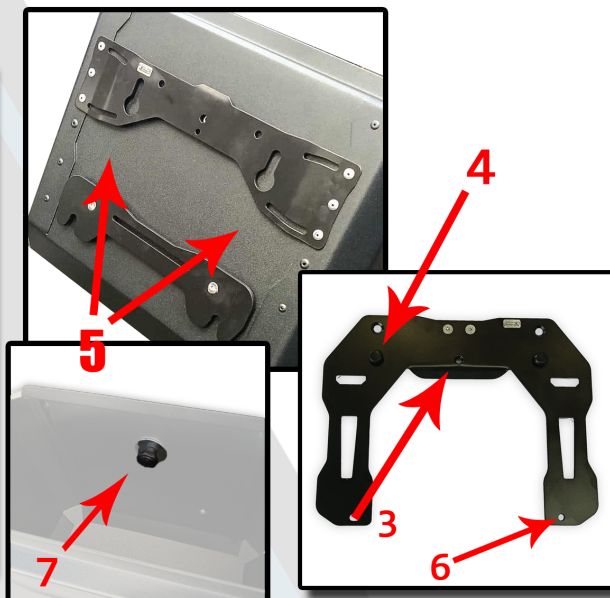

1) z oryginalnej ramki stelaża GIVI odkręcamy górny aluminiowy, pojedynczy uchwyt (Monokey) lub listwę (Outback - na zdjęciu nr 1) i dolne grzybki uzyskując tym sposobem płaską ramkę (aluminiowa listwa numer 1, dolne grzybki numer 2) otwory mocujące adapter do ramki typu monokey znajdują się w centralnej części pod aluminiową listwą numer 1.

2) w miejsce powstałych otworów (numer 1 i 2) przykładamy i dokręcamy adapter. W przypadku systemu Monokey z centralnie umieszczonym uchwytem stosujemy dodatkowe podkładki pomiędzy adapterem a stelażem - na śrubach M6. Drugi komplet instalujemy pod nakrętki. W dolnych otworach (numer 6) mocujemy zdemontowane wcześniej grzybki, tak, żeby adapter znajdował się pod nimi. Sa one wykorzystywane do mocowania kufra.

3) Upewnij się, że po dokręceniu adaptera, ten utworzył płaską powierzchnię.

4) wykręcamy z adapterów pokrętła (numer 3,7) i nasuwamy kufry od góry celując wystającymi grzybkami (numer 4) w otwory w mocowaniu na kufrze (numer 5). Dolne mocowanie powinno chwycić za wkręcone wcześniej grzybki.

5) dociskamy kufer do dołu upewniając się, że otwór w środku kufra licuje się z otworem w adapterze (numer 3), a dolny uchwyt chwycił za grzybki.

6) dokręcamy pokrętło (numer 7) od wewnątrz kufra (stosując szeroką podkładkę 6 cm) uniemożliwiając tym samym wysunięcie się kufra do góry. Pokrętło dokręcamy do wyraźnego oporu.

Kontroluj możliwie często stan dokrecenia poręteł mocujących i ogólny stan mechaniczny kufrów, płyty kufra centralnego, stelaża i mocowań. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Uszkodzone lub budzące wątpliwości elementy należy wymienić na nowe.

